


INSTRUCTIONS:

IF YOUR BURNER IS A MODEL C, insert wick raiser arms into slots underneath wick clips.


Si su quemador es Modelo C, inserte las dos puntas de los brazos del levanta mecha en la apertura entre la mecha y los dos enganches a ambos lados de esta.

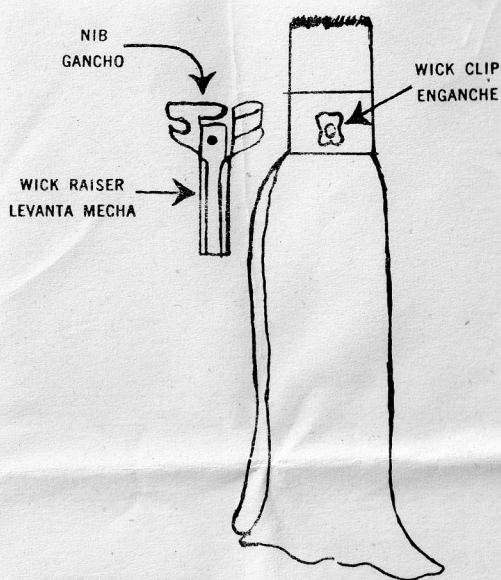

INSTRUCTIONS:

IF YOUR BURNER IS A MODEL 21C, insert nib (in center of wick raiser) into slot underneath wick clip. Turn wick clockwise until nib is entirely beneath wick clip.

Si su quemador es Modelo 21C, inserte gancho (en el centro del levanta mecha) en la apertura entre la mecha y uno de los enganches a ambos lados de esta. Gire la mecha a la izquierda hasta cubrir con el enganche el gancho en el centro del levanta mecha.

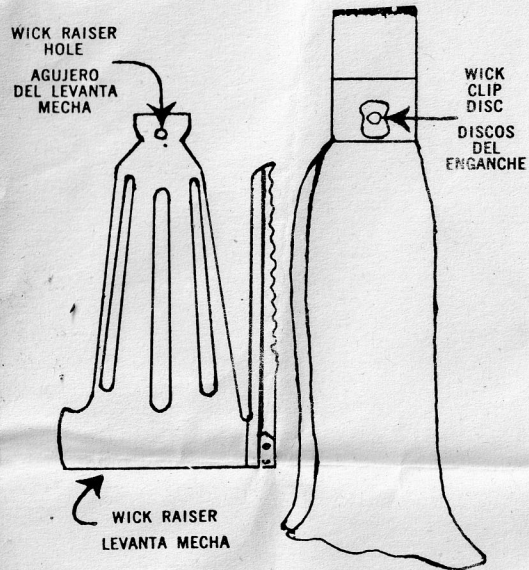

INSTRUCTIONS:

IF YOUR BURNER IS A MODEL B, place wick raiser over wick so that hole in wick raiser is directly over small disc in center of wick clip. Press both sides of raiser until disc slips into holes in raiser.

Si su quemador es Modelo B, inserte en los dos agujeros en la parte superior del levanta mecha los discos que sobresalen en los enganches a ambos lados de la mecha.